

## LED Stabkerze 20cm Ø2cm, 4er Pack, Fernbedienung, je 3x AAA Batterie


Art.-Nr. 23397

### Produktbeschreibung:

4er Set Led Stabkerzen ohne echte Flamme begeistern mit stolzen 20cm Höhe und schlanken 2cm Durchmesser. Die Fernbedienung verfügt über verschiedene Leuchtmodi und Dimm Funktion. Der Fuß ist schmal zu laufend und eignet sich hervorragend für Kerzenständer.

### Technische Details:

- Lichtfarbe warmweiß
- Kerzenfarbe weiß
- Maße: 200 x Ø 20mm
- je Kerze 3x Micro Batterie nötig (nicht dabei) FB: CR2025
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Funktionen der Fernbedienung: EIN / AUS, Timer 4 Std / 6 Std., Dimmen, Leucht Modi Kerzenflackern (regelbare Geschwindigkeit) oder statisches Licht.

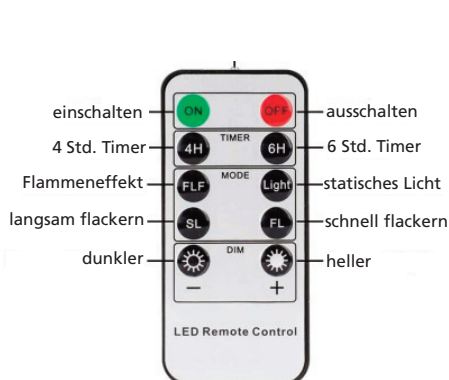

### Bedienung & Installation

An der Unterseite jeder Kerze befindet sich ein kleiner gelber Schalter. Die Schalter aktiviert oder deaktiviert die Leuchtfunktion. Die Timerfunktionen sind jeweils 4 Std. ein/20 Std. aus, oder entsprechend 6/18 Std. Mit der Timer funktion lassen sich die Kerzen also so einstellen, dass Sie jeden Abend ab 20.00 Uhr für 4 Stunden leuchten. Jede Eingabe die sie über die Fernbedienung machen, wird von jeder Kerze mit einem kurzen flackern quittiert. Die Reichweite der Fernbedienung beträgt bis zu 5m.



### Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlöschen mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

### Separate Sicherheitshinweise zum Akku/Batteriebetrieb

Achten Sie beim Einlegen der Batterien stets auf die richtige Polung. Lagerung von Produkt und Batterien / Akkus nur bei 15-25°C in trockenen Räumen. • Batterien / Akkus sind kein Spielzeug und dürfen nicht im Zugriffsbereich von Kindern aufbewahrt oder benutzt werden. Achten Sie stets auf die Batterien / Akkus, beschädigte oder ausgelaufene Batterien / Akkus können schwere Verletzungen verursachen Benutzen Sie immer Schutzbrille und Schutzhandschuhe. Bei längerer Nichtbenutzung (> Monat) Batterien unbedingt entnehmen.

Die Standby Zeit (Nichtnutzung) beträgt bei den Kerzen bis zu 100 Tagen, bei der Fernbedienung > 1 Jahr. Die Leuchtzeit bzw. Nutzungsdauer mit einem Satz Batterien beträgt ca. 130 Stunden.

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.